

警告


灯具间串联后，再接
电源器 DC OUT 端

安装人员如有错误装设导致损坏，
须负赔偿责任。请详阅下面接线图


注意

轻钢架龙骨灯接线图(以下 TLD 简称，代表轻钢架龙骨灯)

例一：三支轻钢架龙骨灯搭配明纬电源驱动器

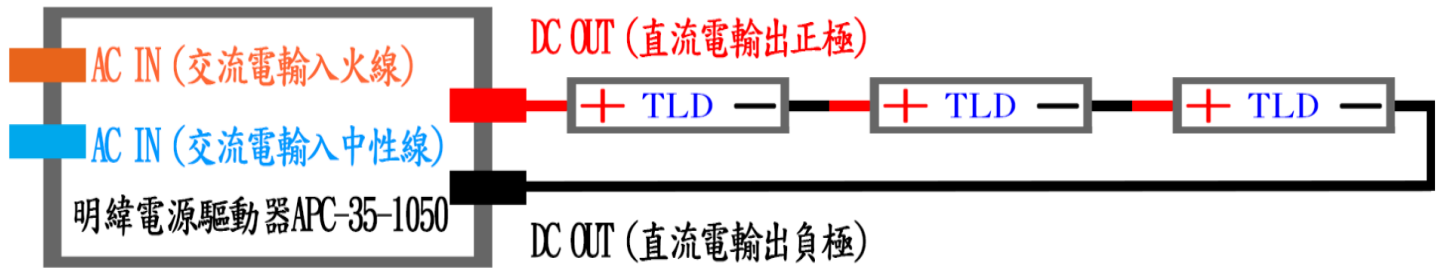

例二：十支轻钢架龙骨灯搭配明纬电源驱动器

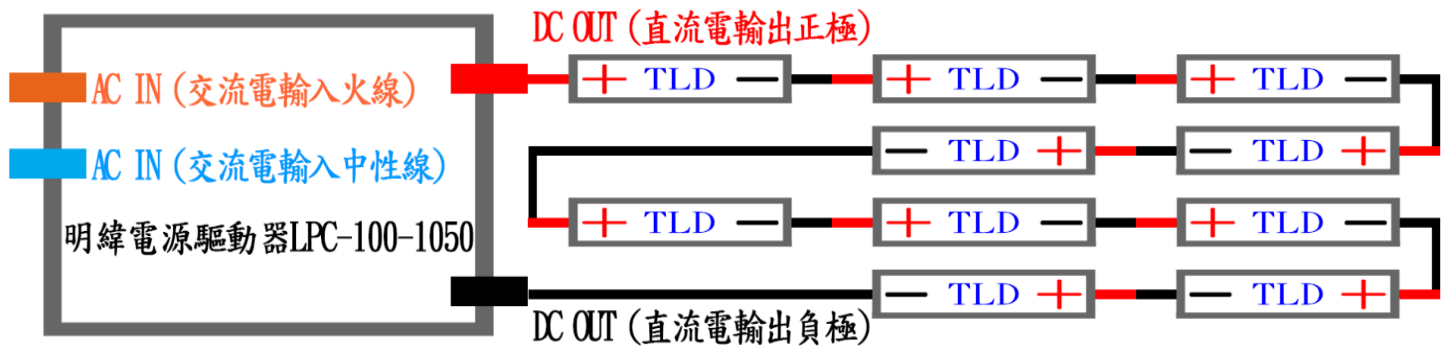

备注：

1. 本产品限定使用指定型号之明纬电源驱动器与符合电检电源线。产品始保固二年，
保修十年。指定之各型号明纬电源驱动器，可安装数量：

APC- 35-1050： 1 (MIN) - 3 (MAX) 支 (PCS)。

LPC- 60-1050： 2 (MIN) - 5 (MAX) 支 (PCS)。

LPC-100-1050： 5 (MIN) -10 (MAX) 支 (PCS)。

LPC-150-1050： 6 (MIN) -15 (MAX) 支 (PCS)。

2. 每一轻钢架龙骨灯(60公分)功率10W、电流为1050mA±50mA、电压10V±1V，请依灯条
的串接数量选择电源驱动器瓦数。

屠龙刀轻钢架龙骨灯—安装说明书

一、新装、更换之安装方式

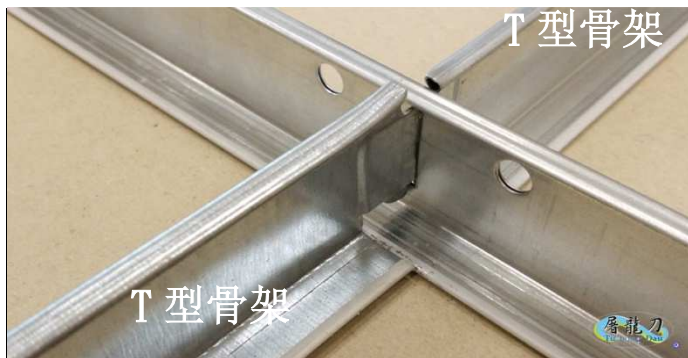


图 1：换装者，确认欲安装轻钢架龙骨灯的 2 尺轻钢架。

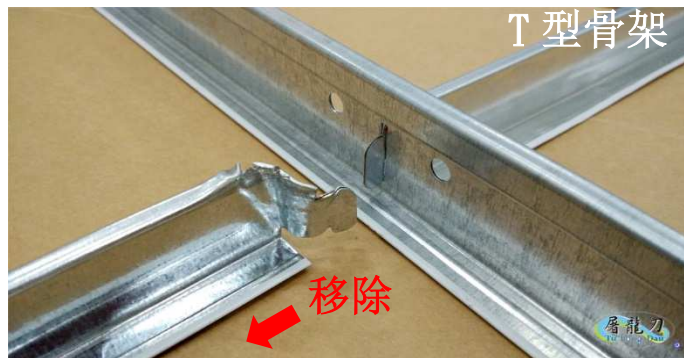


图 2：换装者，移除 2 尺轻钢架。

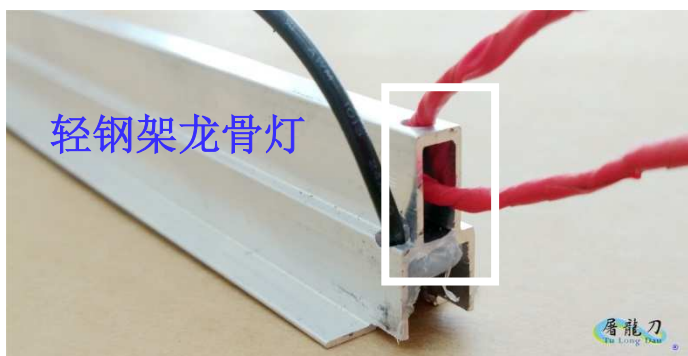


图 3：于轻钢架龙骨灯顶端打孔处，穿入固定铁丝（如白框内所示）。

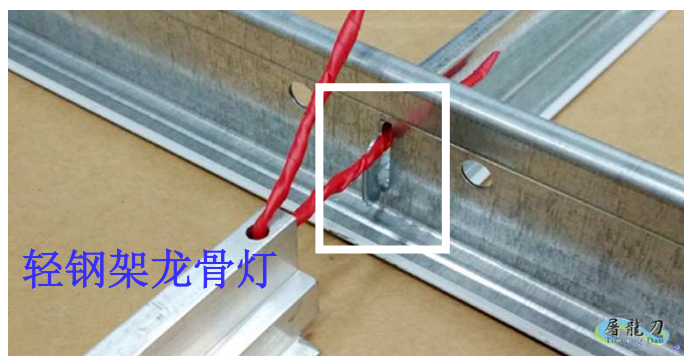


图 4：再将固定铁丝穿入轻钢架固定孔（如白框内所示）。

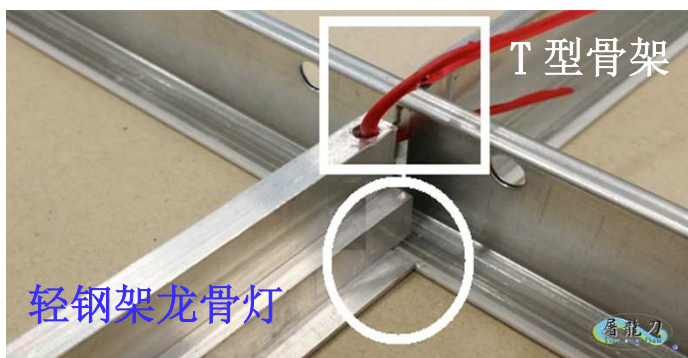


图 5：将轻钢架龙骨灯跨置于轻钢架边条上（如白圈内所示）。固定铁丝穿入至底（如白框内所示）。

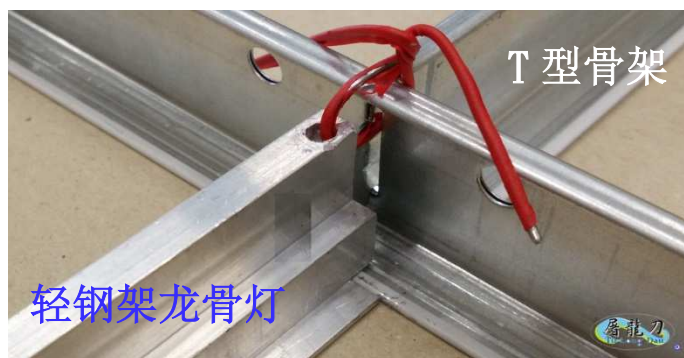


图 6：将固定铁丝弯折缠绕三圈侧置，完成单边固定。另一边重复图 3 ~ 图 6，固定即完成。

注意事项：

1. 换装者，自图 1 开始安装。新装者，自图 3 开始安装。固定铁丝建议规格为 21 号，使用长度 12cm。
2. 光罩上有保护膜，请于安装后撕除。

二、不拆骨架之安装方式。

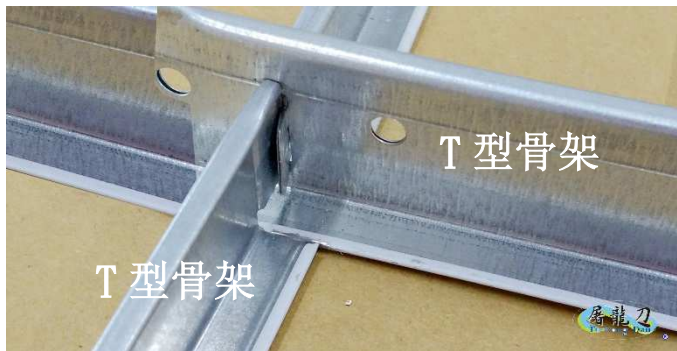


图 1：确认欲安装轻钢架龙骨灯的位置。

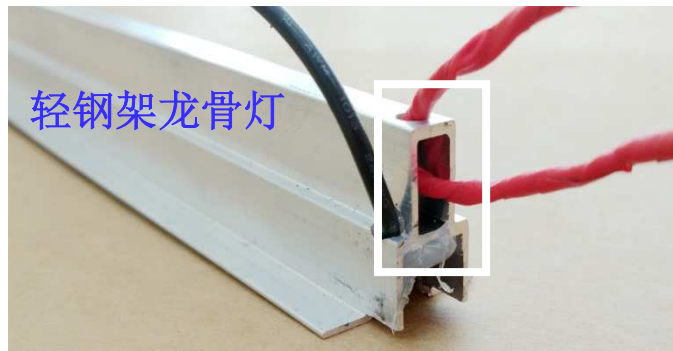


图 2：于轻钢架龙骨灯顶端打孔处，穿入固定铁丝（如白框内所示）。

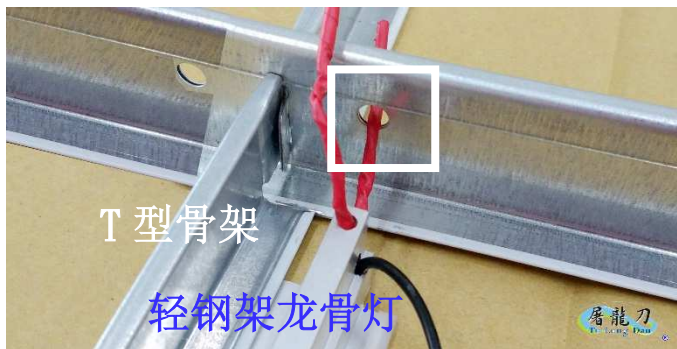


图 3：再将固定铁丝穿入轻钢架圆孔（如白框内所示）。

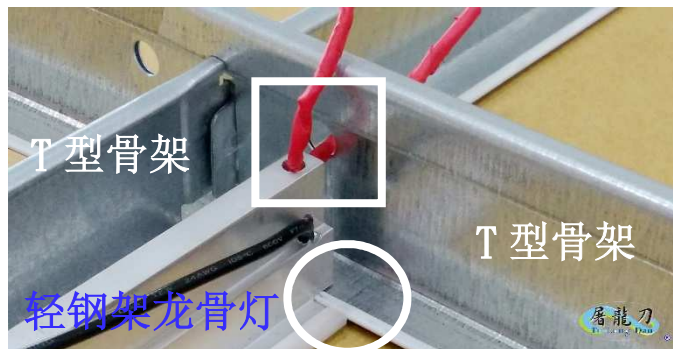


图 4：将轻钢架龙骨灯跨置于轻钢架边条上（如白圈内所示）。固定铁丝穿入至底（如白框内所示）。

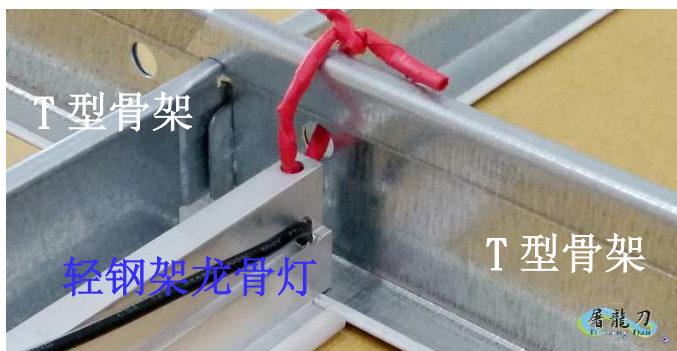


图 5：将固定铁丝弯折缠绕三圈侧置，完成单边固定。另一边重复图 2～图 5，固定之。

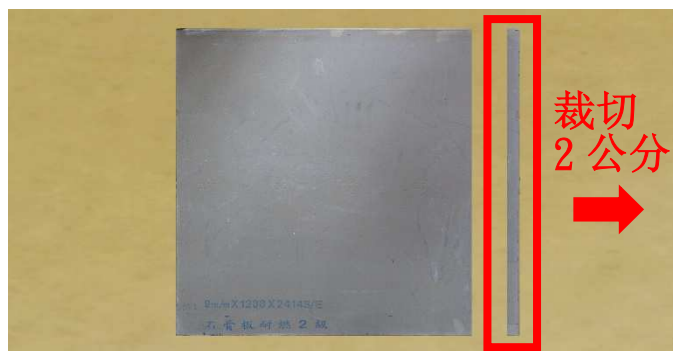


图 6：裁切天花板单边 2 公分（如红框内所示）。

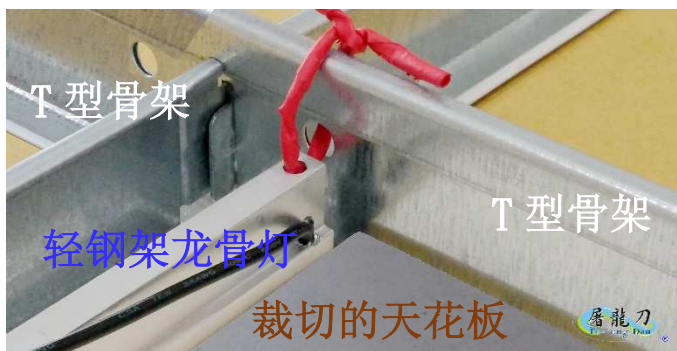


图 7：将裁切的天花板盖上，即完成。



图 8：安装完成图。（轻钢架龙骨灯以蓝色箭头表示之 ← ）

注意事项：

1. 固定铁丝建议规格为 21 号，使用长度 12cm。
2. 光罩上有保护膜，请于安装后撕除。